

ご自宅や出張先でのアルコールチェックを管理!
測定履歴を本体に保存。

アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト
SC-403

SOCIAC
αNEXT

測定履歴を15件まで本体に自動保存 日付・時間・測定値がメモリーに残り、表示されます。

見られる!

チェックされる!

チェックできる!

総務の管理者への強力サポート!! 飲酒運転防止にも!!

測定履歴の保存機能が新たにプラスされ、ソシアック・アルファの高機能はそのままだ!!

ハイブリッドセンサー採用

- 最新のMEMS**技術を用いた半導体式ガスセンサーで、マイクロヒーターによる超小型・省電力を併せ持つセンサー。
- 従来センサーと比較して、アルコールガス感度を飛躍的に向上。

※MEMSは、「Micro Electro Mechanical Systems」の略で、機械部品と電子回路を集積した微小電気システムです。

選べる測定方式

直接の吹きつけと、付属のマウスピースアタッチメント使用の2通りの測定ができます。市販のストロー(4mm・6mm)でも測定可能です。



アルコール成分以外への反応を大幅に低減!!

優れた反応品質を持ちながらリーズナブル価格!!

充電電池も使用可能な省電力設計!!

4タイプの電子音で電話点呼にも適確に対応!!

センサーカバー採用でハイブリッドセンサーを保護!!

センサー故障表示採用で常時有効保持義務にも対応!!

ソシアック・アルファーの高機能はそのままに 測定履歴の保存機能をプラス!!

ソシアック・アルファーネクストの使用方法

- ご使用前に、時計を設定してください。
センサーカバーを上げてください。
出荷時には、表示パネルにキズ防止フィルムが貼ってあります。初めてお使いの際はキズ防止フィルムを剥がしてください。
- ON/OFFスイッチ●を押し、電源を入れてください。
作動表示のStandby!(スタンバイ)が点滅すると同時にデジタル表示部のカウントダウンが始まります。(14-13-12...)
または6-5-4...1
- GO!(ゴー)のランプが点滅し、「ビッ」という電子音と同時に吹き込み口に「約4秒間」息を「はぁー」と吹きかけてください。再び「ビッ」という電子音がなりますので、それまで吹き続けてください。
◎口元から約1cmの間隔(ソシアック・アルファーネクストを持った手の親指が唇に触れる程度)をあけ、吹き込み口に息を運ぶように「はぁー」と吹いてください。
- 4秒間の中でセンサーが感知するとSearch!(サーチ)が点滅し測定を行います。
- End!(エンド)が点滅し、測定値を表示します。
▶測定値が0.00mg/lで緑色のLEDが点灯し、「ビビッ」と電子音がなります。
▶0.01mg/l以上で赤色LEDが点灯し、「ピーーピーー」と電子音がなります。

センサー交換について

センサー交換マークが点滅すれば、使用回数が5,000回を超えておりますので、早めのセンサー交換修理(有償)の実施、もしくは本製品の買換えをお勧めします。

ソシアック・アルファーネクストのメモリー表示方法

メモリー機能について

- ソシアック・アルファーネクストは、測定結果が15件までメモリーされます。
- メモリーは任意に消去できませんが、16回目の測定と同時に古い順番に消去され上書きされます。

メモリーの呼び出し

- ON/OFFスイッチ●を3秒長押ししてください。
- 最新の測定結果が表示されます。左右キー◀▶で任意の測定結果を表示できます。
- ON/OFFスイッチ●を3秒長押しして電源を切ってください。そのまま放置しても15秒後自動的にOFFになります。

測定回数表示

- ON/OFFスイッチ●を3秒長押し、測定結果画面を表示させます。
- ON/OFFスイッチ●を短く押しすと測定結果画面と測定回数表示画面が切り替わります。
- ON/OFFスイッチ●を3秒長押しして電源を切ってください。そのまま放置しても15秒後自動的にOFFになります。

製品仕様

電源	DC3V:単3アルカリ電池2本 (またはDC2.4V:ニッケル水素充電電池)
電池寿命	約2,400回(ニッケル水素充電電池使用時約1,500回)
使用温度	0℃~35℃(結露無きこと)
保管温度	-10℃~60℃(結露無きこと)
外形寸法	135×48×23mm
重量	約110g(電池を含む)
主な材質	本体ケース:ABS樹脂 マウスピースアタッチメント:PP樹脂
検知方式	ハイブリッドセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)
表示方式	LCDデジタル表示0.00mg/l~1.00mg/l LED2段階表示(緑・赤)
センサー寿命	購入使用後1年半~2年または5,000回使用
付属品	取扱説明書(保証書)、単3アルカリ電池(2本)、マウスピースアタッチメント(1個)

※掲載の内容及び仕様は、予告なく変更される場合がございます。


健康のために! ご自身のアルコール分解能力をチェックしましょう!

どれくらいのお酒を飲めば、どれくらいの時間で醒めるのか、を定期的に確認してください。

- 健康的にお酒と付き合うためには、ご自身の適切な飲酒量と、アルコール分解能力を知ることがポイントです。
- 右図のように、お酒を飲んだあと、1時間毎に体内のアルコール濃度を測定して、どれくらいのお酒を飲んだ場合、どれくらいの時間が経てば醒めてくるのかを確認しましょう。
- そうすることによって、例えば明日の朝は運転するから今日はこれくらいでやめておこう等、ご自身の安全管理、健康管理に繋がります。
- 個人差もあり、また日々の体調によっても違ってきますので、定期的にチェックして、客観的な数値として把握しておくことが重要です。

※飲酒後必ず20分以上経過してから測定してください。表示された数値はあくまで目安です。また、自動車運転や機械作業等の可否を判断するものではありません。

■A氏の例 / 当社独自調査

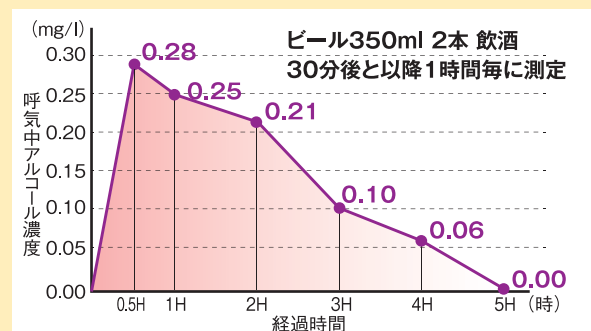

ソシアック・アルファーネクストなら、測定履歴を15件まで本体に自動保存され、
前回の数値も一目瞭然! 安全・健康管理もサポートします。

81707147D

CENTRAL 中央自動車工業株式会社 商品開発部

〒530-0005 大阪市北区中之島4丁目2番30号
TEL.06-6443-5829 FAX.06-6445-8573
http://www.sociac.jp/

お問い合わせは