

ソシアック・プロ 専用点呼記録管理ソフト パソコンを変更される場合のデータ移行について


管理するパソコンを変更される場合、以下の操作方法にてデータの移行を行ってください。

- ①新しいパソコン(以下「新PC」)に専用点呼記録管理ソフト(CD)をインストールする。
- ②インストールしたSOCiACProアプリケーションを起動し、プロジェクトを新規作成する。
- ③新PCに電源を入れたソシアック・プロを接続し、ドライバーのインストールを行う。
※機器の「登録」は行わないで下さい。「登録」をするとソシアック・プロ本体に保存されているデータが全て消去されます。

上記①～③は通常の初期設定手順です。専用点呼記録管理ソフトCD内のパソコン操作取扱説明書を参照下さい。

- ④新PCで起動しているSOCiACProアプリケーションを終了させる。
- ⑤今までお使いのパソコン(以下「旧PC」)内にある[sociaproject]フォルダを、USBメモリ等にコピー、もしくはフォルダを圧縮してメールで送信するなどして、新PC側に送る。

※旧PCに管理ソフトをインストールされた際に、お客様が管理ソフトのインストール先を特に指定されていない場合は [(C:)ドライブ]⇒[SOCiACPro]フォルダ⇒[SOCiACPro]フォルダ内に、[sociaproject]フォルダが保存されています。
※プロジェクトを任意で作成されている又はプロジェクト名を変更している場合は、そのフォルダを新PCに送ります。

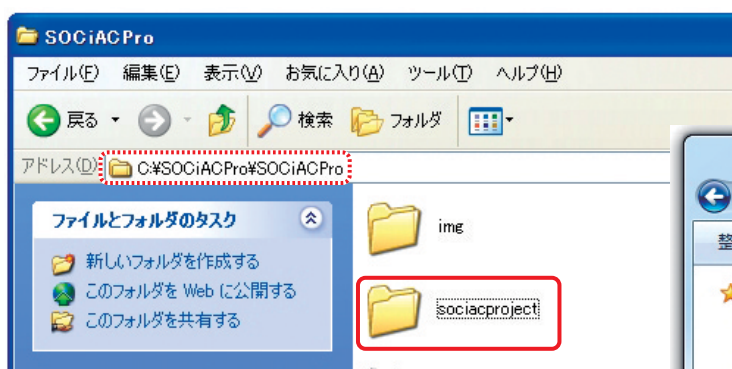

- ⑥旧PC側から送られてきた[sociaproject]フォルダを新PC内にある[sociaproject]フォルダに上書きさせる。



新PCではまだ測定記録データ等を入れていないことが条件です。
万一、既に新PCに測定記録データ等が入っている場合、[sociaproject]フォルダを上書きしますと新PC内の測定記録データ等が全て消滅しますのでご注意ください。

※新PCに管理ソフトをインストールされた際に、お客様が管理ソフトのインストール先を特に指定されていない場合は [(C:)ドライブ]⇒[SOCiACPro]フォルダ⇒[SOCiACPro]フォルダ内に、[sociaproject]フォルダが保存されています。
※プロジェクトを任意で作成されていた又はプロジェクト名を変更していた場合は、そのフォルダを[sociaproject]フォルダと同じ場所([(C:)ドライブ]⇒[SOCiACPro]フォルダ⇒[SOCiACPro]フォルダ内)にコピーし、ソフトウェアの「プロジェクトを開く」でプロジェクトの切り替えをしてください。

- ⑦新PCにインストールしているSOCiACProアプリケーションを起動し、「一覧」ボタンをクリックして測定記録が引き継がれているかを確認する。
- ⑧新PCに電源を入れたソシアック・プロ本体をUSBケーブルで接続している状態で「取得」ボタンをクリックし、エラーが出ないか確認する。

以上で完了です。完了後は旧PCでデータの「取得」をしないで下さい。